



# CHASING M2

## 快速上手指南 V1.0


- 本快速入門指南只介紹CHASING M2基本操作和注意事項。
- 本指南如有更新，恕不另行通知。您可以進入潛行官網查詢最新版本：<https://www.chasing-innovation.com>。

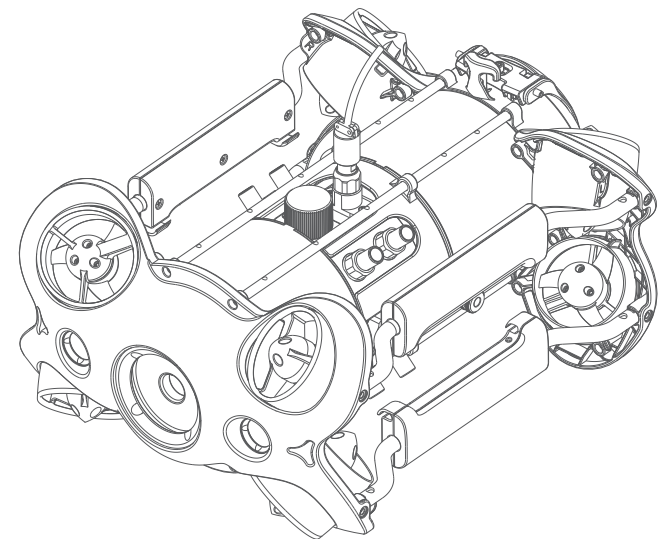


## 主要部件

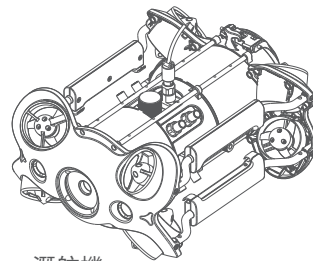

• 潛航機

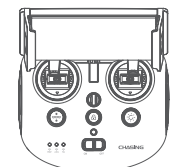

• 操控手把

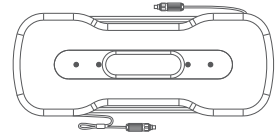

• 繞線盤&浮力線

## 安裝與連接


### 1 安裝CHASING GO1 App

CHASING GO1 App: (適用於iOS 9.0/Android 4.4及以上版本)  
掃描下方的二維條碼下載或者前往iOS App Store/ Google Play/  
潛行官網進行下載。



### 2 連接潛航機和操控手把


將浮力線接插頭接到潛航機上，預留合適長度後，將纜線防拉套管掛在尾部支架上並收緊，另一端連接操控手把並轉緊螺母。

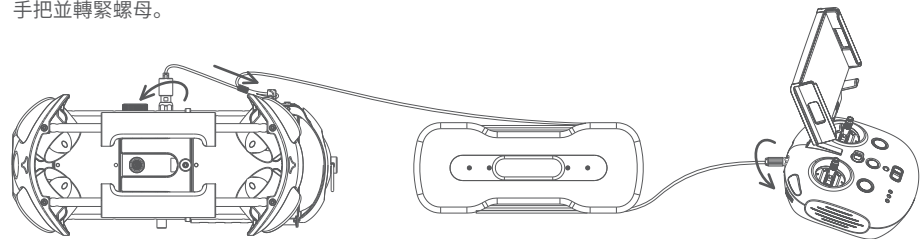

\* 注：檢查浮力線接插頭上的O型密封圈是否掉落或破損，如缺失或破損請及時更換。

### 3 開機

打開操控手把的電源開關(ON/OFF)。開機後，電量指示燈亮起，5G 或者 2.4G指示燈常亮，ROV指示燈常亮。同時潛航機上的兩個LED補光燈短暫亮起，伴隨著兩次自檢聲響起。

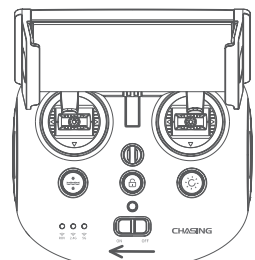

\* 注：請在機器放入水中後，一切準備就緒的情況下再進行解鎖操作。


### 4 Wi-Fi連線

進入手機/平板Wi-Fi連線介面，等待5-10秒，連接 Chasing\_xxxx (Wi-Fi密碼:12345678)。



### 5 App介面介紹

打開App選擇進入相機，進入到App後會看到機器畫面的即時影像。

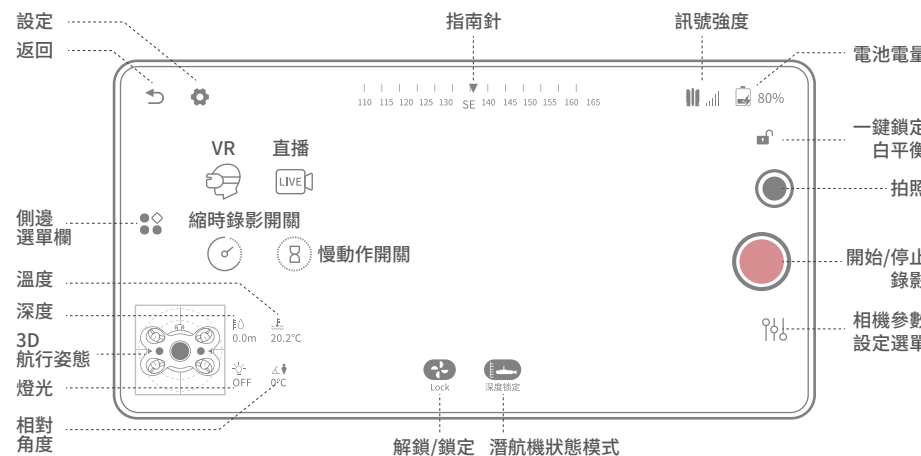

### 6 投放機身

投放機身時雙手抓緊機器兩邊握把，將機器輕拋入水。解鎖潛航機之後，開始潛水操作。為了獲得更好的體驗，建議啟動前保證水深超過1公尺。

- \* 注：① 機器默認2.4G Wi-Fi連線，為獲得更好的使用體驗，您可在“設定-潛航機”點擊切換到5Ghz Wi-Fi，機器Wi-Fi會自動重啟，可能需要重新連線Wi-Fi。
- ② 相關教學影片可前往官網查看，任何疑問可郵件諮詢全球技術支援:support@chasing-innovation.com

## 保養及注意事項

### 1 航行安全




開闊海域航行



水質相對清晰  
無密集海藻



周邊沒有密集  
無線電，雷達

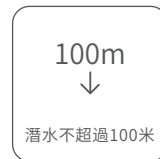


100m  
↓  
潛水不超過100米


### 2 電池保護




勿耗盡電池電量

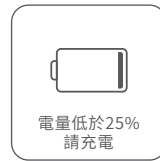

電量低於25%  
請充電

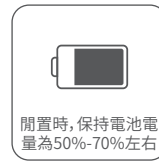

閒置時，保持電池電  
量為50%-70%左右

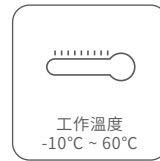

工作溫度  
-10°C ~ 60°C


### 3 充電保護

- 請用官方標配的充電器；
- 紅燈代表在充電；
- 綠燈代表充電完成

### 4 潛航機/槳葉



請勿觸碰旋轉的潛航機槳葉

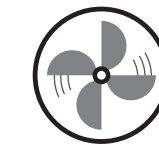

請勿將潛航機在空氣中空轉超過30秒，  
以免潛航機過熱損壞

### 5 通訊介面/浮力線

- 使用前檢查並保持機身通訊接口和浮力線接口乾燥、清潔。由於鹽分以及濕氣可能導致接口的腐蝕，如果接口進入水漬請務必用淡水沖洗，用紙巾或者棉球吸乾接口內水分。

### 6 O型密封圈

- 注意檢查電池艙接口、浮力線插頭和Micro SD卡槽上O型密封圈是否掉落破損，如缺失破損請及時更換；
- 建議在每次電池艙、Micro SD卡密封蓋拆裝時，對介面密封處的O型圈進行潤滑油塗抹保養。

\* 注：在海水中使用後，請將機身放入淡水中浸泡至少1小時，並開機運轉10分鐘，清洗完成後可用清潔布進行擦拭。